


1 2 3 4 5 6 7

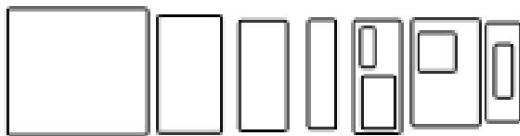

## **LensCoat® Canon 200-400 f/4 IS ANLEITUNG**

### ***Teil 1 – Abdeckung der***

**Gegenlichtblende** Entfernen Sie die Abdeckung der Gegenlichtblende vom Objektiv. Teil 1 hat an einem Ende der Abdeckung ein Loch für den Feststellknopf der Gegenlichtblende. Schieben und dehnen Sie die Objektivabdeckung vorsichtig an ihren Platz, ohne das Loch für den Feststellknopf zu stark zu belasten.

Entfernen Sie den Stativfuß vom drehbaren Objektivring. Dadurch können die Teile 2, 3, 4 und 5 einfach installiert werden. Sie können die Teile 2, 3, 4 und 5 auch anbringen, indem Sie die Teile um den Objektivfuß und über die Oberseite des Objektivs schlingen, wo es an der Kamera befestigt wird.

### ***Stück 2***

Nach dem Entfernen des Stativfußes schieben Sie das Teil 2 unter den Fokusrückring, die konische Seite in Richtung Kamera.

### ***Stück 3***

Schieben Sie Teil 3 nach unten zum Fokusring.

### ***Stück 4***

Schieben Sie Teil 4 nach unten, bis es knapp über dem Fokusring liegt.

### ***Teil 5 - IS- und Entfernungsskalenfenster***

Schieben Sie Teil 5 auf, indem Sie **die Fenster für IS und Entfernungsskala sorgfältig ausrichten und an die richtige Stelle schieben. Achten Sie dabei darauf, dass die Kunststofffenster nicht am drehbaren Kragenknopf oder an der Riemenbefestigung hängen bleiben. Zum endgültigen Platzieren ziehen Sie das Fenster für die Entfernungsskala leicht von der Linse weg und passen es nach links oder rechts an.**

**\*\*Sie sollten die Bedienelemente mit Ihrem Finger durch das Kunststofffenster schieben können. Manche Leute stanzen gerne kleine Löcher in den Kunststoff, um leichteren Zugang zu haben. Wenn Sie sich dafür entscheiden, seien Sie vorsichtig, da das Fenster dabei leicht zerstört werden kann.**

### ***Stück 6***

Schieben Sie Teil 6 über den Telekonverterabschnitt.

### ***Stück 7***

Schieben Sie es vorsichtig nach unten und richten Sie dabei die AF/MF-Schalter aus. **Ziehen Sie zur endgültigen Platzierung das Fenster der Entfernungsskala etwas vom Objektiv weg und passen Sie es nach links oder rechts an.**

### ***Drehbarer Objektivring***

Das LensCoat® Canon 200-400 f/4 IS Objektivabdeckungsset enthält einen Neoprenstreifen mit Klebeband auf der Rückseite. Schneiden Sie die gewünschte Länge für die Teile des Objektivkragens aus, die Sie abdecken möchten. Schneiden Sie zuerst das längste Stück ab. Entfernen Sie nach dem Schneiden die Klebebandrückseite, indem Sie vorsichtig eine kleine Ecke zurückfalten und auf den Objektivkragen auftragen.

LensCoat.com®  
80 Throckmorton Straße  
Freehold, NJ 07728